

## DRÄGER PARAT 3100

### Equipement respiratoire d'évacuation

- Simple à mettre en œuvre -




Saisir la languette d'ouverture et tirer



Libérer le joint de fermeture



Ouvrir le boîtier

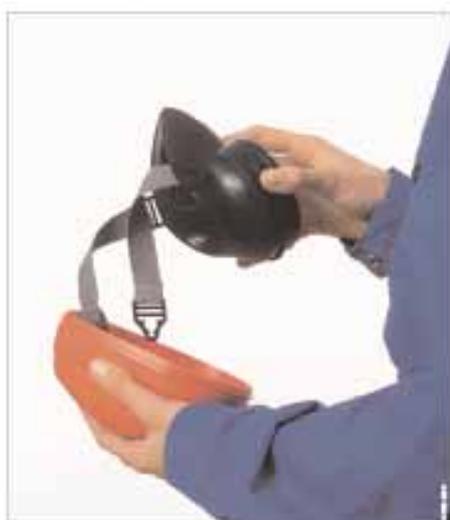

Sortir le demi-masque d'évacuation



Positionner le demi-masque sur les voies respiratoires et tendre le bandage vers l'arrière de la tête



Relier les lanières à l'arrière de la tête & évacuer immédiatement la zone dangereuse en respirant au travers du Parat 3100

#### Siège social

**Dräger Safety France sas**

<http://www.draeger-safety.fr>

Département Protection Respiratoire

+33 (0)3 88 40 76 43

+33 (0)3 88 40 98 07

[protection.france@draeger.com](mailto:protection.france@draeger.com)

**Dräger**safety


# DRÄGER PARAT 3200

## Equipement respiratoire d'évacuation

- Simple à mettre en œuvre -



Saisir la languette d'ouverture et tirer

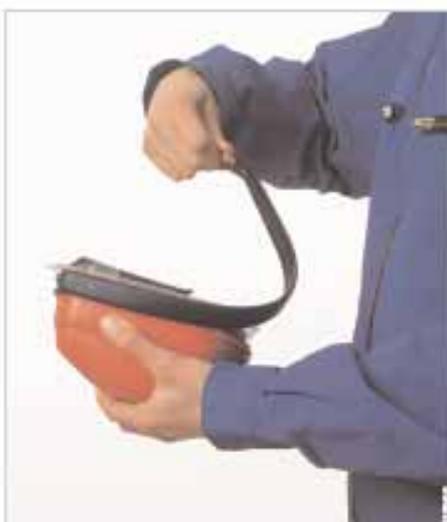

Libérer le joint de fermeture



Ouvrir le boîtier



Sortir l'équipement d'évacuation



Placer l'embout buccal dans la bouche, le maintenir à l'aide de vos dents et en l'entourant de vos lèvres.  
Étirer le clip nasal



Positionner le clip nasal sur votre nez afin qu'il bouche les narines. Evacuer immédiatement la zone dangereuse en respirant au travers du Parat 3200.

### Siège social

**Dräger Safety France sas**

<http://www.draeger-safety.fr>

Département Protection Respiratoire

+33 (0)3 88 40 76 43

+33 (0)3 88 40 98 07

[protection.france@draeger.com](mailto:protection.france@draeger.com)